Mandis shop

Thomson SB100BT-SB200BT

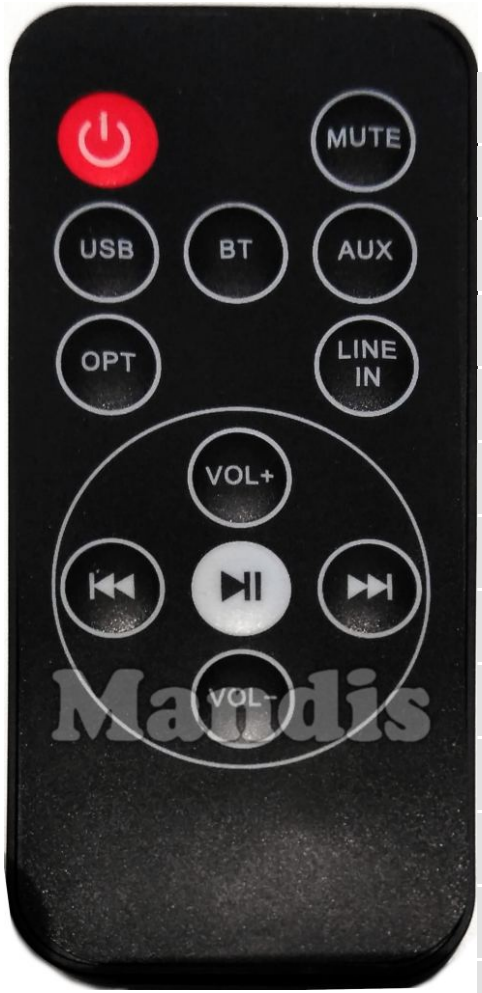

Original		Sustituto	
Power	Power	Power	
Mute	Mute	MUTE	Mute
USB	USB	1	1
BT	BT	2	2
AUX	AUX	3	3
OPT	OPT	5	5
LINE IN	Line In	6	6
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL+	Vol+		Up
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
VOL-	Vol-		Down
>>I	>>I		>>I
>>I	>>I		Right
I<<	I<<		I<<
I<<	I<<		Left
Play / Pause	Play / Pause	OK	Ok
Play / Pause	Play / Pause	PLAY MODE	Play

Original		Sustituto	
Play / Pause	Play / Pause		Pause

https://mandos-a-distancia.es/es/Thomson/1063766-92535-mando-de-sustitucion-para-Thomson-SB100BT.html